PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Cooper&Hunter

Split Air Conditioner
Alpha Inverter Series

MODELE:

CH-S09FTXE
CH-S12FTXE
CH-S18FTXE
CH-S24FTXE

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com

1 ON/OFF
2 -
3 +
4 MODE
5 FAN
6 SWING
7 I FEEL
8 ⚡/⌂
9 SLEEP
10 TEMP
11 TIMER ON
12 CLOCK
13 TIMER OFF
14 TURBO
15 LIGHT
16 X-FAN

FUNKCJE PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

Opis funkcji pilota bezprzewodowego

1.ON/OFF:

Naciśnij ten przycisk aby załączyć jednostkę. Wciśnij ponownie by wyłączyć.

2."-":

Naciśnij ten przycisk aby zmniejszyć temperaturę. Przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy gwałtownie obniży zadawaną temperaturę. W trybie AUTO, funkcja ustawiania temperatury nie zadziała.

3."+":

Naciśnij ten przycisk aby zwiększyć temperaturę. Przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy gwałtownie zwiększy zadawaną temperaturę. W trybie AUTO, funkcja ustawiania temperatury nie zadziała.

4.MODE:

Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę trybu pracy w kolejności AUTO,COOL,DRY,FAN,HEAT jak poniżej:

*Tylko dla modelów wyposażonych w funkcję grzania

Po załączeniu jednostki, domyślnie ustawiony jest tryb AUTO. W trybie AUTO zadana temperatura nie będzie wyświetlona na panelu wyświetlacza a jednostka samoczynnie przyjmie optymalne ustawienia w zależności od pomiaru temperatur.

5.FAN;

Ten przycisk służy do ustawienia prędkości wentylatora, w sekwencji od AUTO, , do , i z powrotem do AUTO.

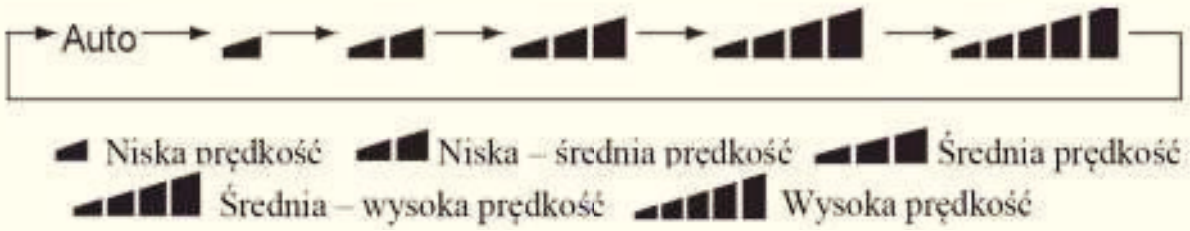

6.SWING:

Naciśnij ten przycisk aby ustawić zakres kąta nawiewu, poniżej opis sekwencji:

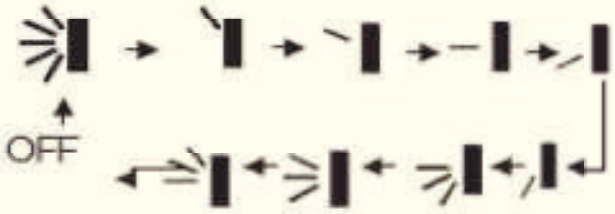

Ten pilot jest uniwersalny.

7.I FEEL:

Naciśnij ten przycisk by załączyć funkcję I FEEL. Jednostka automatycznie dopasuje temperaturę w zależności od wyczuwanej temperatury. Naciśnij ponownie aby wyłączyć funkcję I FEEL.

8. / :

Naciśnij ten przycisk w celu aktywacji / dezaktywacji funkcji zdrowotnej lub oczyszczania.

Wciśnij jednokrotnie aby aktywować funkcję oczyszczania.

Naciśnij przycisk drugi raz aby aktywować pracę naprzemienną trybu zdrowotnego oraz trybu oczyszczania. Naciśnij przycisk trzeci raz by dezaktywować funkcję pracy naprzemiennej. Wciśnij przycisk czwarty raz by uaktywnić funkcję zdrowotną.

9.SLEEP:

Przycisk ten aktywuję funkcję SLEEP. Naciskając klawisz ponownie wyłączana jest funkcja. Funkcja dostępna w trybie chłodzenia, grzania i osuszania.

10.TEMP:

Użyj tego przycisku, aby zmienić wyświetlaną temperaturę z zadawanej na odczytywaną z otoczenia. Kiedy jednostka zostanie załączona to wyświetlacz będzie pokazywał zadawaną temperaturę.

11.TIMER ON:

Ikona ON pojawi się na wyświetlaczu i pulsuje przez 5s w wyniku naciśnięcia tego klawisza. Poprzez klawisze + / - następuje zmiana o 1 minutę natomiast, jeżeli klawisz jest naciśnięty przez ponad 2s czas zostanie zmieniony szybciej. Przed ustawianiem tej funkcji proszę ustawić zegar.

12.CLOCK:

Aby ustawić zegar, naciśnij ikonę , która zacznie pulsować. Naciskając + lub – w ciągu 5s można dostosować wartość zegara na wyświetlaczu. Jeżeli przycisk jest naciśniety przez ponad 2s, wartość wzrośnie o 10.

13.TIMER OFF:

Naciskając klawisz włącza się funkcję automatycznego wyłączania. Aby wyłączyć automatyczne wyłączanie należy ponownie nacisnąć przycisk. Ustawienia funkcji wygląda tak samo jak TIMER ON.

14.TURBO:

Użyj tego przycisku aby aktywować funkcję TURBO, powoduje to szybsze osiągnięcie zadanej temperatury przez jednostkę. W trybie chłodzenia prędkość wentylatora jednostki zostaje zwiększona do bardzo wysokiej a wywiewane powietrze zostaje znacznie schłodzone. W trybie grzania prędkość wentylatora jednostki zostaje zwiększona do bardzo wysokiej a wywiewane powietrze zostaje mocno ogrzane.

15.LIGHT:

Naciskając przycisk załączamy i wyłączamy funkcję podświetlania. Po włączeniu urządzenia domyślnie podświetlenie jest włączone.

16.X-FAN:

Naciśnięcie przycisku X-FAN w trybie chłodzenia lub osuszania powoduje podtrzymanie pracy wentylatora nawet po wyłączeniu klimatyzatora przez 10 minut w celu osuszenia parownika.

Kombinacja klawiszy + i – powoduje zablokowanie klawiatury pilota. Jeśli klawiatura pilota jest zablokowana, widoczna jest ikona .

Kombinacja przycisku "MODE" i "-" służy do zmiany wyświetlanej jednostki temperatury z °C na °F.

Kombinacja przycisków "TEMP" i "LOCK" w trybie chłodzenia

Załączenie funkcję oszczędzania energii. Na pilocie pojawi się skrót SE. Ponowne naciśniecie danej kombinacji wyłączy funkcję oszczędzania energii.

Kombinacja przycisków "TEMP" i "LOCK" w trybie grzania

Załączenie funkcji 8°C grzania. Powtórz operację aby wyłączyć tą funkcję.

Funkcja podświetlenia

Panel jednostki jest podświetlany przez 4 sekundy po pierwszym załączeniu a po użyciu klawiszy funkcyjnych podświetlenie trwa 3 sekundy.

Wymiana baterii

1. Wyciągnij osłonę baterii umieszczoną na tylnej części pilota
2. Wyciągnij zużyte baterie.
3. Włóż dwie nowe baterie AAA 1.5V i zwróć uwagę na kierunek przepływu prądu
4. Załóż osłonę baterii

Przy wymianie baterii pamiętaj by nie używać starych bądź innych typów baterii, inaczej może to spowodować wadliwe działanie pilota.

Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres, proszę usunąć z niego baterie by zabezpieczyć je przed wylaniem.

Aby komunikacja między jednostką a pilotem była sukcesywna, musi on się znajdować w zasięgu odbiornika jednostki wewnętrznej.

Jeśli pilot nie pracuje normalnie, wyciągnij baterie i włóż z powrotem po 30 sekundach. Jeśli pilot dalej nie funkcjonuje normalnie, wymień baterie.

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Wtyczka musi być wciśnięta do gniazdka ciasno i do końca. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. 	Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka podczas pracy jednostki. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. 	Nigdy nie niszcz kabla zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie używaj przedłużacza ani nie podłączaj wtyczki do przedłużacza gdzie są podłączone inne urządzenia elektryczne. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pozaru. 	Nigdy nie podłączaj wtyczki do gniazdka, mając wilgotne lub mokre ręce. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru. 	Nie wkładaj rąk do wylotu powietrza z jednostki.
Nie pozwól aby przez dłuższy okres czasu zimne powietrze było skierowane prosto na ciebie. Może to spowodować problemy zdrowotne. 	Jeśli wyczujesz nieprzyjemny zapach wydobywający się z jednostki (spalenizny lub dymu), natychmiast wyłącz wtyczkę z gniazdka a następnie skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. W przeciwnym razie może dojść do zniszczenia jednostki, porażenia prądem lub pożaru. 	Nie próbuj sam naprawiać klimatyzatora. Nieprawidłowa naprawa może spowodować porażenie prądem lub pożar, dlatego najlepiej jak skontaktujesz się z wykwalifikowanym serwisem.

Uziemienie: Kabel z uziemieniem musi być prawidłowo zamontowany. Jeżeli nie umiesz zamontować kabla, to skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem. Nigdy nie instaluj kabla uziemienia do rury z gazem lub rury ze skroplinami.	Upewnij się że wyciągnąłeś wtyczkę z gniazdka, podczas gdy klimatyzator nie jest używany przez dłuższy czas. 	Podczas czyszczenia jednostki upewnij się, że wyciągnąłeś wtyczkę z gniazdka. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądowego lub zniszczenia jednostki.
Nigdy nie ciągnij za kabel, gdy chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożarem. 	Nigdy nie kładź w pobliżu klimatyzatora jakiegokolwiek źródła ciepła. 	Wszystkie łatwopalne środki trzymaj w odległości 1 metra od jednostki. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub eksplozji.
Sprawdź czy jednostka zewnętrzna została zamontowana stabilnie. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia jednostki. 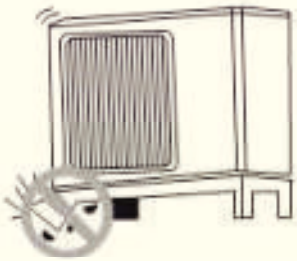	Nie stawaj ani nie kładź niczego na górnej części jednostki zewnętrznej. Upadek z takiej wysokości może być niebezpieczny. 	Nie blokuj wlotu oraz wylotu powietrza w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej. W przeciwnym wypadku może dojść do obniżenia właściwości chłodniczych.

Wybierz odpowiednią temperaturę. 	Kierunek wydmuchiwanego powietrza można ustawić według własnych potrzeb. Żaluzje można regulować w górę i w dół oraz w prawo i w lewo.
Nigdy podczas pracy klimatyzatora nie zostawiaj przez dłuższy czas otwartych okien oraz drzwi. Może to spowodować obniżenie wydajności chłodniczej. 	Nie pozwól aby wydmuchiwane powietrze kierowane było bezpośrednio na zwierzęta. Może to spowodować pogorszenie się ich zdrowia. 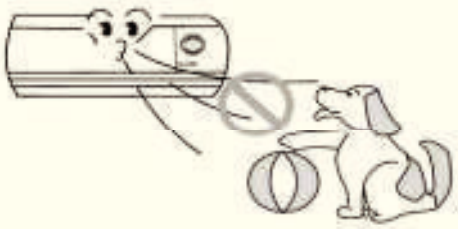
Nigdy nie polewaj lub nie pryskaj wodą bezpośrednio na klimatyzator. Może to spowodować porażenie prądem lub awarie jednostki. 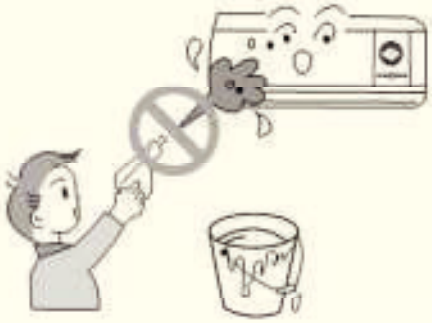	Nigdy nie niszcz ani nie przecinaj kabli z klimatyzatora. Jeżeli dojdzie do ich zniszczenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu wymiany na nowy.
Klimatyzator powinien być podpięty do gniazdka prądowego o stabilnym napięciu, mieszczącym się w przedziale 195V÷253V. W przeciwnym wypadku sprężarka będzie miała duże wibracje, co spowoduje zniszczenie jednostki.	Nigdy nie używaj klimatyzatora do innych celów niż opisane w instrukcji, zwłaszcza takich jak suszenie ubrań czy konserwacja jedzenia.

Wybierz odpowiednią temperaturę. 	Kierunek wydmuchiwanego powietrza można ustawić według własnych potrzeb. Żaluzje można regulować w górę i w dół oraz w prawo i w lewo.

- Zanim przystąpisz do mycia wyłącz jednostkę oraz wyjmij wtyczkę z gniazdka prądowego.
- Nie pozwól aby jednostka zamokła, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (rekomendowane raz na 3 miesiące)	
1. Wyjmij filtr powietrza. Otwórz przedni panel, przytrzymaj go i powoli wyjmij filtr powietrza, zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku obok.	
2. Czyszczenie. Aby wyczyścić filtr powietrza, możesz użyć odkurzacza lub umyć go w wodzie a następnie wysuszyć. Uwaga: Nigdy nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 45°C, w przeciwnym wypadku może dojść do deformacji filtra.	
3. Zamontuj filtr powietrza. Zamontuj filtr powietrza zgodnie z kierunkiem pokazanym na zdjęciu obok. Następnie zatrzaśnij przedni panel.	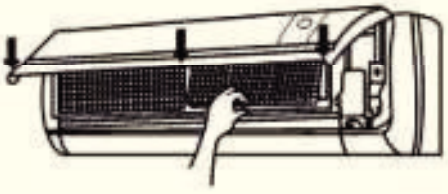

SPRAWDŹ PRZED ZAŁĄCZENIEM KLIMATYZATORA	
1. Upewnij się, że nie występują żadne przeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza. 2. Sprawdź czy kabel z uziemieniem jest prawidłowo zamontowany. 3. Sprawdź czy baterie w pilocie zdalnego sterowania nie są zużyte.	

KONSERWACJA JEDNOSTKI	
1. Czyść filtry oraz inne części. 2. Wyłączaj jednostkę podczas każdego czyszczenia. 3. Oczyszczaj zewnętrzną jednostkę z kurzu oraz innego brudu.	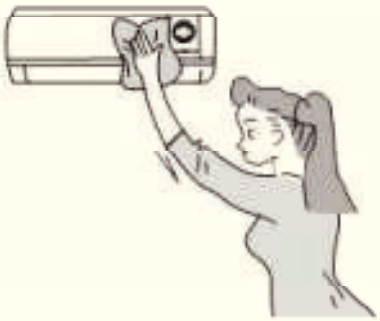

Uwaga:
Nie naprawiaj samodzielnie klimatyzatora, w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru. W celu naprawy skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. Zanim zadzwonisz po serwis, sprawdź poniższe awarie i ich prawdopodobne przyczyny.

AWARIA	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
Po zrestartowaniu jednostka nie chce się załączyć. 	Gdy podczas pracy, zrestartujemy jednostkę – zanim załączy się ponownie, muszą upłynąć 3 minuty dla ochrony klimatyzatora.
Po załączeniu jednostki wydobywa się z niej	Klimatyzator dmucha powietrzem o

AWARIA	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
nieprzyjemny zapach. 	nieprzyjemnym zapachu ponieważ brud oraz kurz gromadzący się na filtrze powietrza jest już zbyt duży. Należy wówczas przeczyścić filtr.
Podczas pracy jednostki słychać "ściekającą wodę". 	Jest to dźwięk wydobywający się z jednostki, który jest spowodowany skraplaniem się wody.
Podczas pracy jednostki w trybie chłodzenia z wylotu powietrza wydobywa się mgła. 	Mgła wydobywająca się z jednostki spowodowana jest tym, że wewnętrzna temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Wewnętrzne powietrze jest zbyt szybko schładzane. Po jakimś czasie mgła znika wraz ze spadkiem temperatury oraz wilgotności powietrza
Podczas załączania oraz wyłączania słychać lekkie trzaski wydobywające się z jednostki. 	Dźwięk ten spowodowany jest przez ocieranie panelu przedniego lub innych części o inne elementy jednostki, najczęściej przy zmianach temperatury.
Jednostka nie chce się załączyć. 	• Sprawdź czy wtyczka z klimatyzatora jest wpięta do gniazdka z prądem. • Sprawdź, czy czasem wtyczka nie poluzowała się i nie wypadła z gniazdka. • Sprawdź czy pomiar prądu jest odpowiedni. • Sprawdź, czy wyłącznik czasowy nie jest czasem załączony.
Chłodzenie (grzanie) nie jest satysfakcjonujące.	• Sprawdź, czy jest ustawiona odpowiednia temperatura.

AWARIA	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
	• Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotu oraz wylotu powietrza. • Sprawdź, czy na filtrze powietrza nie zgromadziło się zbyt dużo brudu i kurzu. • Sprawdź, czy drzwi oraz okna są pozamykane. • Sprawdź, czy prędkość wentylatora nie jest czasem ustawiona na "powoli". • Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie występuje dodatkowe źródło ciepła.
Pilot zdalnego sterowania nie działa. 	• Możliwe, że zostało to spowodowane nieprawidłowym lub wielokrotnym naciśnięciem klawiszy w pilocie. Wyjmij wtyczkę klimatyzatora z gniazdka oraz baterie z pilota aby zrestartować wszystkie ustawienia. • Sprawdź, czy baterie w pilocie są odpowiednie i czy nie są już zużyte. • Sprawdź, czy pilot nie uległ zniszczeniu.

6. WYMIARY JEDNOSTKI ORAZ INSTRUCKJA MONTAŻU.

Ważne informacje.

- Montaż klimatyzatora powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel.
- Przed samodzielnym montażem skontaktuj się z biurem obsługi serwisowej, w celu uzyskania fachowych porad.
- Zachowaj szczególne środki ostrożności kiedy podnosisz lub przesuwasz jednostkę.

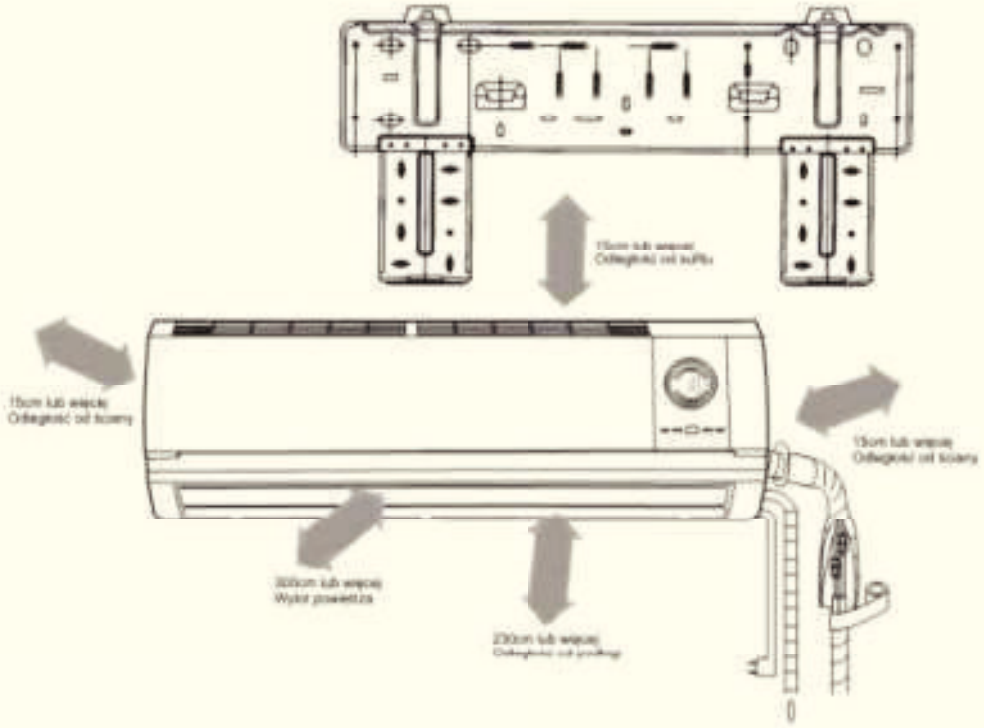

Jednostka wewnętrzna.

- Przy wlocie oraz wylocie powietrza nie powinny występować żadne przeszkody, tak aby wydmuchiwane powietrze dochodziło do każdej części pomieszczenia.
- Zamontuj jednostkę wewnętrzną w takim miejscu, gdzie będzie łatwe połączenie jej z jednostką zewnętrzną oraz gdzie będzie można odprowadzać skropliny z rury.
- Unikaj montażu jednostki w miejscach gdzie występują dodatkowe źródła ciepła, para wodna lub łatwopalne gazy.
- Zamontuj jednostkę w solidnym, mocnym miejscu, tak aby wytrzymała ciężar oraz wibracje.
- Upewnij się, że zostawiłeś wystarczającą przestrzeń, tak aby bezproblemowo można było serwisować lub naprawiać jednostkę. Wysokość zamocowania jednostki powinna wynosić 2,3 metra lub więcej od podłogi.
- Zamontuj jednostkę w odległości 1 metra lub więcej od telewizora lub innych urządzeń elektronicznych.
- Wybierz taką lokalizację montażu gdzie będzie można łatwo wyjmować oraz czyścić filtr.
- Nigdy nie instaluj jednostki w miejscach takich jak: pralnia, łazienka, prysznic, basen itp.

Jednostka zewnętrzna.

- Wybierz taką lokalizację do montażu, gdzie hałas wydobywający się z jednostki nie będzie przeszkadzał sąsiadom.
- Wybierz taką lokalizację, gdzie będzie dobra wentylacja.
- Upewnij się, że nie występują żadne przeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza.
- Zamontuj jednostkę w solidnym, mocnym miejscu, tak aby wytrzymała ciężar oraz wibracje .

Montaż jednostki wewnętrznej.

Instalacja tylnego panelu:

- Zawsze montuj tylny panel poziomo. Rura ze skroplinami znajduje się po lewej stronie a lewa strona tylnego panelu jest łatwiejsza do regulacji.
- Przymocuj tylny panel jednostki wewnętrznej za pomocą śrub dołączonych do zestawu.
- Upewnij się czy dobrze przymocowałeś tylny panel, ponieważ będzie on utrzymywał jednostkę która waży 60kg.

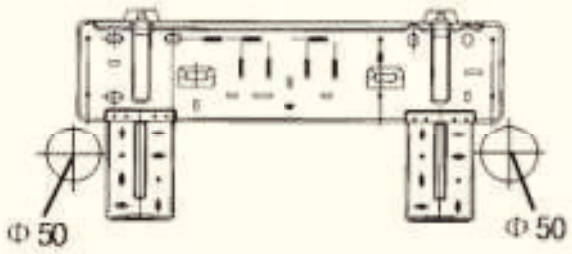

Instalacja przewodu rurowego w ścianie:

- Wywierć otwór w ścianie (Ø50).
- Włóż do otworu przewód rurowy aby zabezpieczyć rurę i kable przed ewentualnymi otarciami itp.

Instalacja rury do skroplin:

- Dla lepszego odpływu wody, rura do skroplin powinna być skierowana w dół.
- Nie skręcaj ani nie zaginaj rury do skroplin.
- Nie zanurzaj końca rury w wodzie.

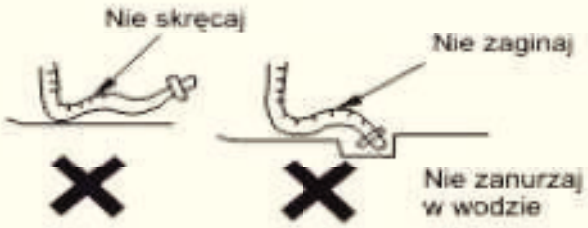

Instalacja rur:

- Połącz rury, najpierw z jednostką wewnętrzną a potem z jednostką zewnętrzną.
- Bądź ostrożny przy dokręcaniu rur, żeby przypadkiem ich nie zniszczyć.

Połączenie elektryczne:

- Otwórz przedni panel
- Odkręć śrubki z pokrywy, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
- Włóż kabel zasilający z tyłu jednostki wewnętrznej i przeciągnij go przez przygotowany do tego celu otwór.
- Zamknij pokrywę oraz zakręć śrubki.
- Zamknij przedni panel.

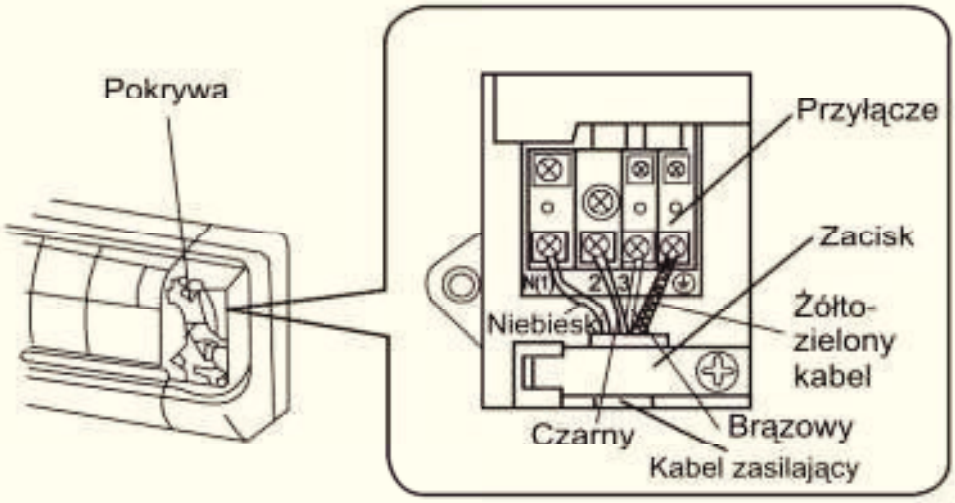

Instalacja jednostki wewnętrznej:

- Podczas przeciągania rur oraz kabli z lewej lub prawej strony jednostki wewnętrznej, jeżeli zajdzie taka potrzeba - wytnij otwory w plastiku.
- Wytnij otwór 1 kiedy przeciągasz tylko kable.
- Wytnij otwór 1 lub otwór 2 (lub otwory 1,2,3) kiedy przeciągasz kable oraz rury.
- Złap razem za wszystkie kable i rury i przeciągnij je przez wcześniej wycięty otwór.
- Zawieś jednostkę na ścianie.
- Wysokość zamontowanej jednostki powinna wynosić 2m lub więcej od podłogi.

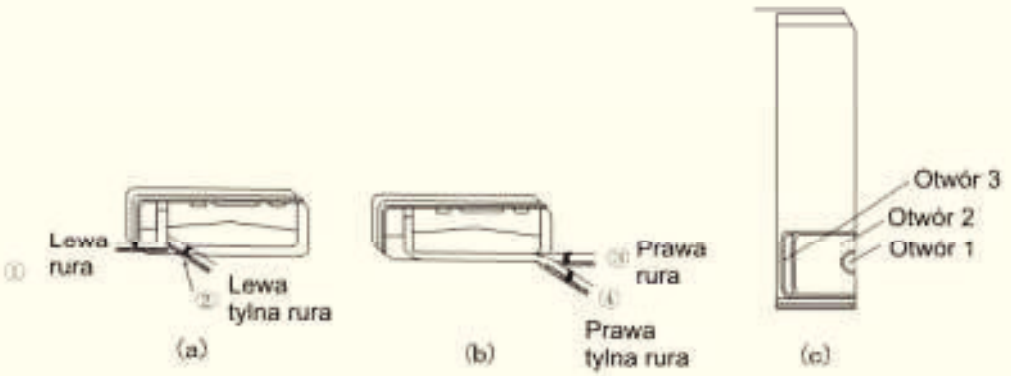

Test pracy jednostki.

Przed dokonaniem testu pracy jednostki:

- Nie załączaj przycisku ręcznego zanim nie zakończysz montażu jednostki.
- Połączenia kablowe muszą być dokonane prawidłowo.
- Otwórz zawory: gazowy oraz cieczowy.
- Usuń wszystkie nieczystości z jednostki.

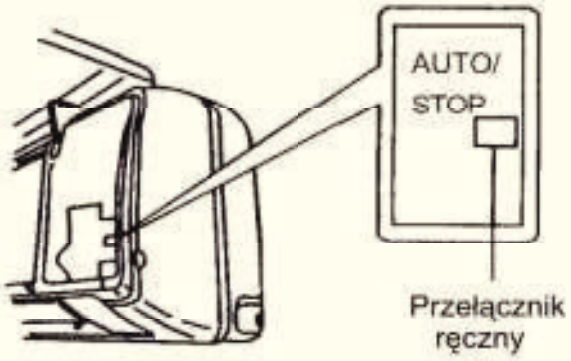

Test jednostki:

- Załącz przycisk ręczny a następnie naciśnij przycisk "ON/OFF" znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk "MODE" aby wybrać odpowiedni tryb pracy.
- Gdy zagubimy pilot zdalnego sterowania, istnieje możliwość uruchomienia jednostki:
  - Aby uruchomić jednostkę naciśnij przycisk "AUTO" znajdujący się pod panelem przednim.
  - Aby wyłączyć jednostkę naciśnij przycisk "STOP" znajdujący się pod panelem przednim.

Zadania do sprawdzenia	Prawdopodobne następstwa
Czy jednostka została dobrze przytwierdzona do ściany?	Jednostka może spaść na ziemię, trząść się lub emitować hałas.
Czy dokonałeś testu szczelności?	Może zmniejszyć się wydajność chłodnicza oraz grzewcza.
Czy dobrze zaizolowałeś rury?	Może dojść do kondensowania się oraz kapania wody.
Czy skropliny z jednostki mają odpowiedni spływ?	Może dojść do kondensowania się oraz kapania wody.
Czy napięcie w gniazdu jest zgodne z napięciem znamionowym jednostki?	Może dojść do awarii elektrycznej lub zniszczyć daną część.
Czy kabel zasilający oraz rury są zamontowane prawidłowo?	Może dojść do awarii elektrycznej lub zniszczyć daną część.
Czy prawidłowo został podłączony kabel z uziemieniem?	Może dojść do awarii elektrycznej.
Czy nie występują żadne przeszkody przy wlocie i wylocie powietrza z jednostki?	Może zmniejszyć się wydajność chłodnicza oraz grzewcza.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci w wieku co najmniej 8 lat) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zostanie zapewniony nadzór lub przeprowadzony instruktaż użytkowania sprzętu, uświadamiający bezpieczne użytkowanie urządzenia. Dzieci powinny być pod nadzorem aby nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i przeprowadzać konserwacji sprzętu chyba, że są pod nadzorem osób dorosłych.

Urządzenie powinno zostać zainstalowane zgodnie z sztuką oraz krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Dodatkowe informacje:

- Sposób wymiany baterii w pilocie powinien przebiegać w następujący sposób

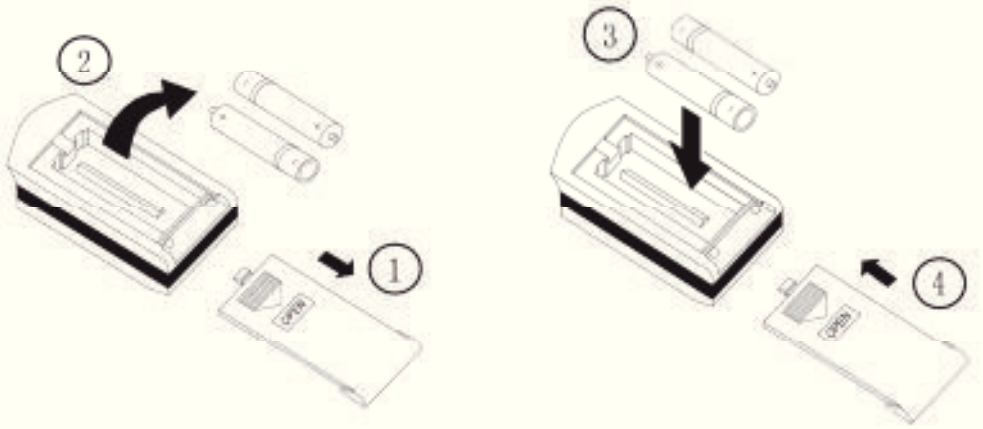

- Wtyczka elektryczna urządzenia powinna być dostępna po zainstalowaniu urządzenia, umożliwiająca łatwe odłączenie urządzenia w dowolnej chwili

- Zakres temperatur pracy klimatyzatora

Zakres temperatury pracy (temp. zewn.) w trybie chłodzenia wynosi -15~43°C, w trybie grzania -20~24°C

- Urządzenie powinno być zainstalowane przez autoryzowany serwis, zgodnie z lokalnymi przepisami oraz instrukcją techniczno – ruchową.

- Minimalna wymagana przestrzeń instalacji i pracy urządzenia

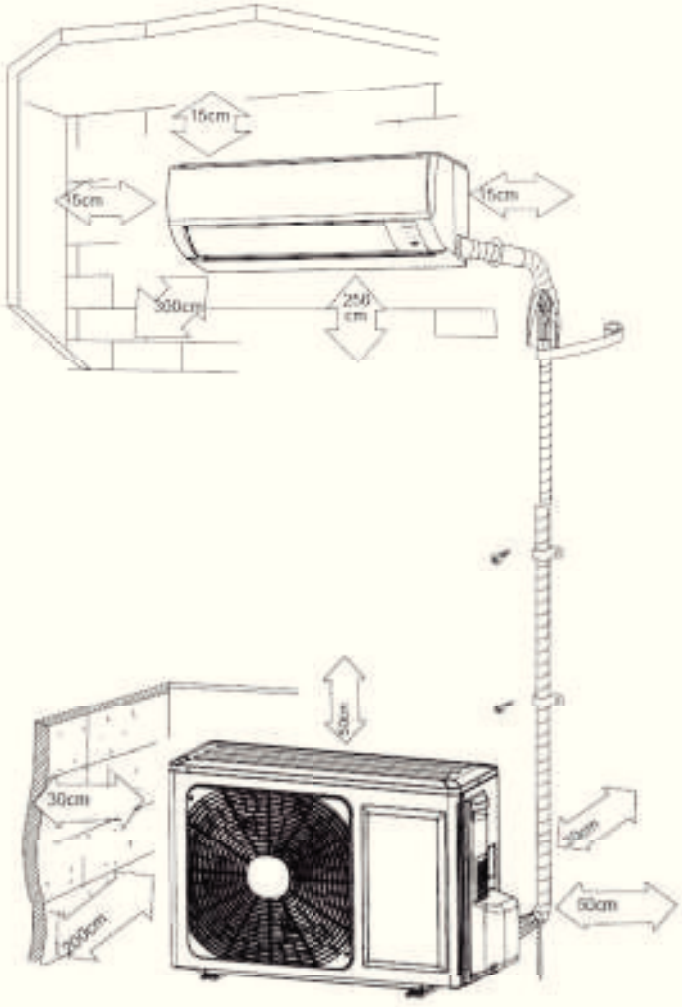

Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol ten oznacza że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady powstające w gospodarstwie domowym, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Urzadzenia powinny zostać przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmującego sie wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w firmie w której produkt ten został zakupiony.